Checking battery voltage on a CompX module

STEP 1 – *Unplug the harness from the main module in the cart (Starsys, Flexline or Lionville).*

STEP 2 – *Use a multimeter to check DC voltage on the Red and Blackwires from the harness. You can also check the White and Black.*

STEP 3 – *If the batteries are good along with the harness you should see at least 9 volts or more.*

STEP 4 – *Anything less than 9 volts could indicate the batteries need replaced. It is good practice to replace the batteries every 6 months to 1 year. It is also recommended from the manufacturer that Duracell Pro batteries are used.*

We put space to work.

© 2022 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
INSTR-CHKBTRCOMX REV 11/22

Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI

Vérification de la tension de la batterie sur un module CompX

ÉTAPE 1 – Débranchez le harnais du module principal du chariot (Starsys, Flexline ou Lionville).

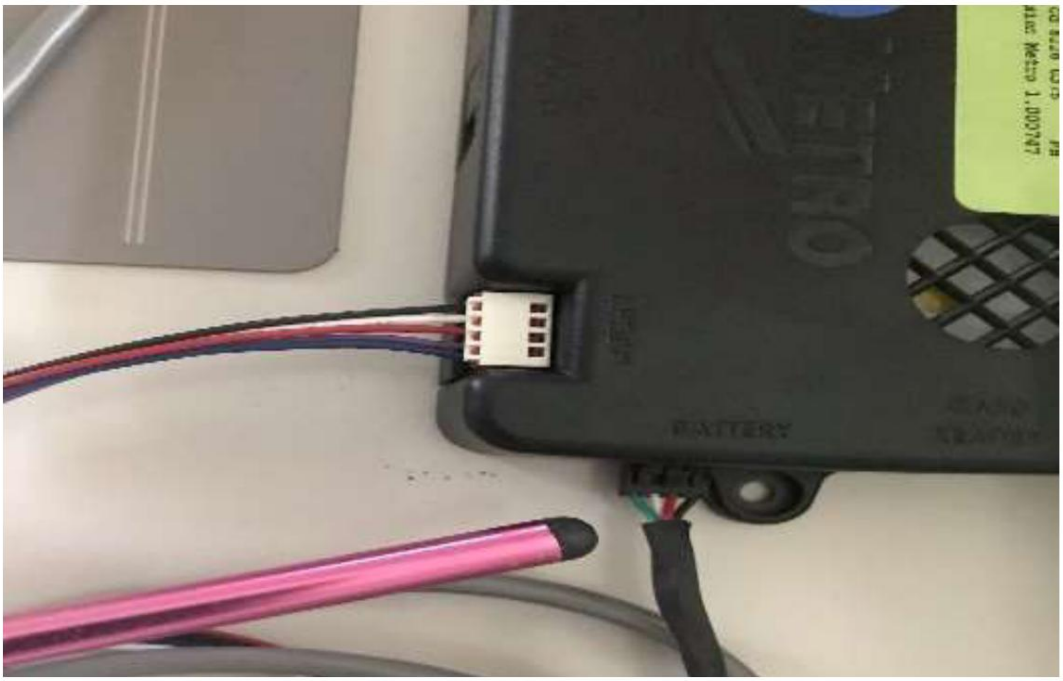

ÉTAPE 2 – Utilisez un multimètre pour vérifier la tension continue sur les fils rouge et noir du harnais. Vous pouvez également vérifier le blanc et le noir.

Machine Translated by Google

ÉTAPE 3 – Si les piles sont bonnes ainsi que le harnais, vous devriez voir au moins 9 volts ou plus.

ÉTAPE 4 – Tout ce qui est inférieur à 9 volts pourrait indiquer que les piles doivent être remplacées. C'est bon pratique de remplacer les piles tous les 6 mois à 1 an. Il est également recommandé du fabricant que les piles Duracell Pro sont utilisées.

© 2022 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705

METRO®
We put space to work.

an Ali Group Company
Ali GROUP
The Spirit of Excellence