DRAWER CONFIGURATION CHANGE – MED600

1. Change over left side from 4 drawer configuration to 3 storage drawers.

a. Remove storage drawers from right side of the cart.
b. Top 8" drawer does not need to have the slides moved.
c. Move the second set of slides down one hole location.
d. Remove the third set of slides.
e. Move the fourth set of slides up one hole location

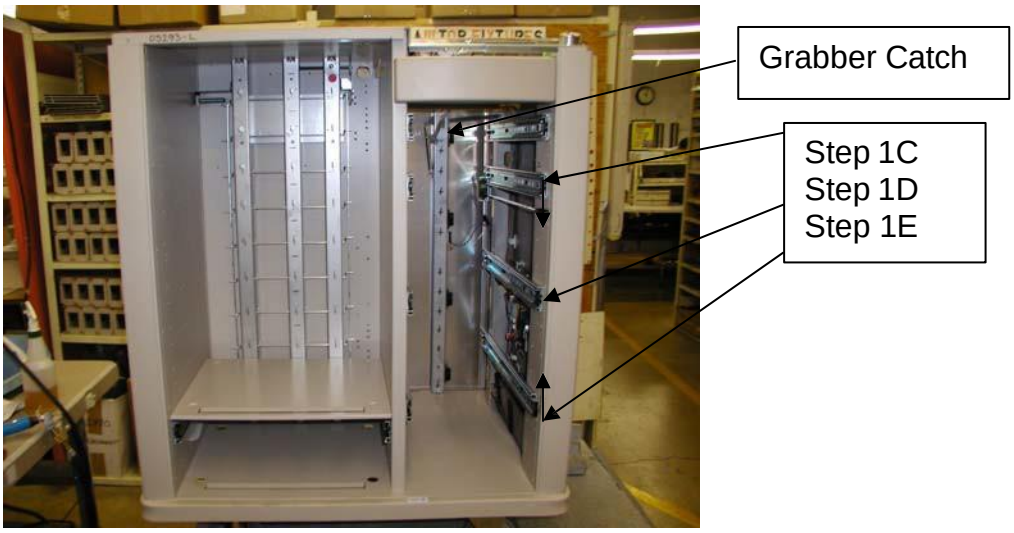

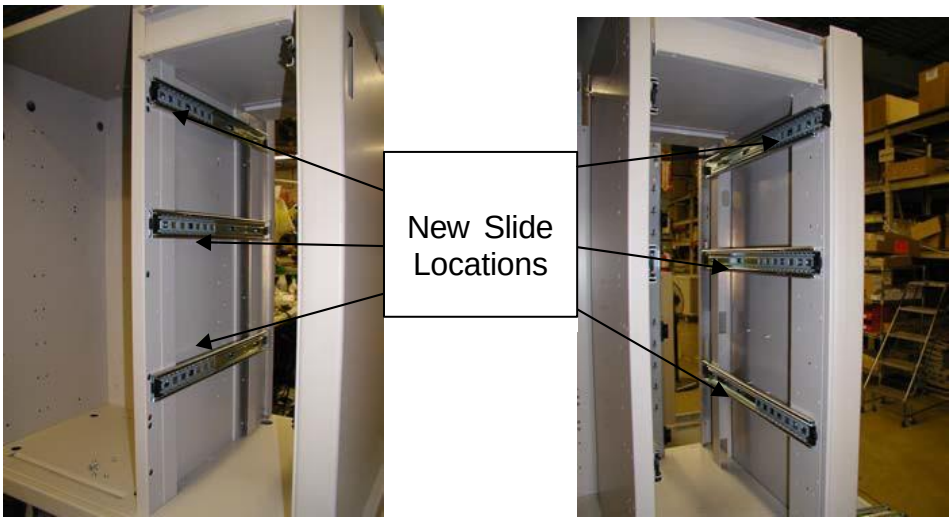

s

2. Move grabber catches to new locations on right latch bar.

Removal of Cart Top

a. *Remove the rivets from the cart top by punching the center pin of the rivet through into the cart. Then pull the rivet from the cart by inserting the punch into the rivet and prying it out.*

b. *Lift up on the left front portion of the top first followed by the left rear then the right rear, leaving the right front corner at the key lock last. There is double sided tape holding the top to the cart so some prying up is necessary to free the top at each corner. Carefully lift the cart top and remove the connecting ribbon for the keypad. Set cart top aside for reinstallation later.*

c. *Remove right side latch bar from cart by unfastening top #6 -32 screw and ¼ x ½" bolt at the bottom of the latch bar. Pull top of latch bar out of its slot and tilt forward to remove it from the lower notches.*

d. *Move top grabber down one hole location.*

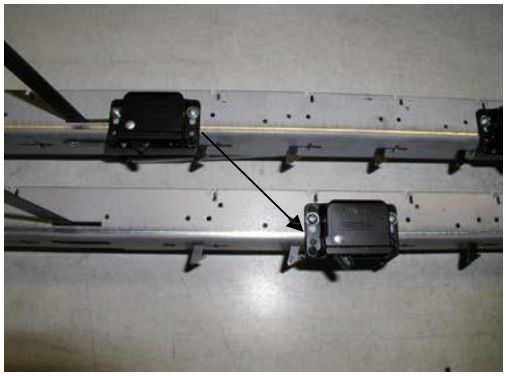

e. *Remove the second grabber.*

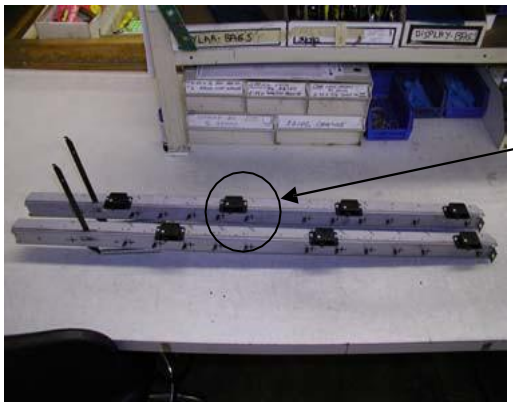

Remove the second grabber catch

c. Move the third grabber up one hole location.

d. The fourth grabber remains in its present location.

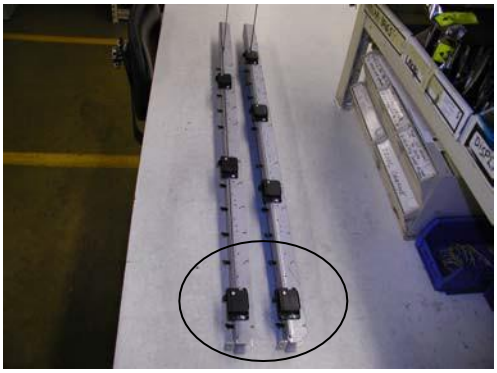

e. Replace latch bar back into cart by inserting the bottom into the notch and tilting the top into place fitting into slots. Fasten with #6-32 round pan head screw and ¼ x ½ bolt.

f. Reinstall cart top.

g. Replace 8" storage drawer into top position. Install new 10" drawers onto the remaining slides.

3. Change over to 4 tier storage drawers from patient drawers.

a. Remove all patient drawers on the left side and lower storage drawer.

b. Remove security panel if installed.

c. Remove drawer slides from lower storage drawer and detent block from left side wall.

d. Install upper 14" drawer slide (longer) onto 2nd hole location below latch plate tension spring.

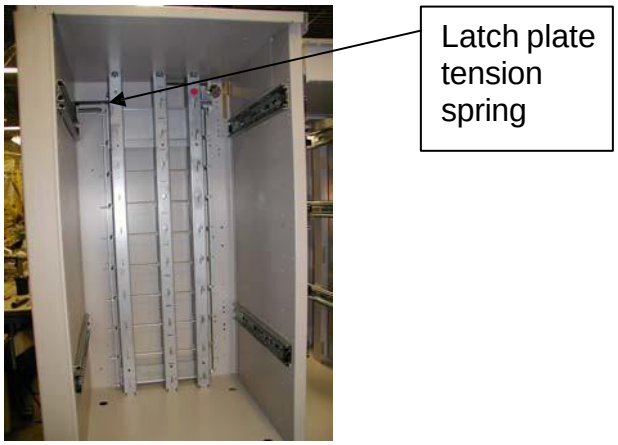

e. Install lower 12" drawer slide pair 3 hole locations up from the bottom.

4. Install detent block left side wall for upper and lower 4 tier drawers.

a. If there are no preexisting holes.

1. Using template provided. Mark and drill two holes for the detent block with a #29 drill bit.
2. Fasten detent block with #8 sheet screws.

b. If there are preexisting holes.

1. Install #6 threaded inserts with appropriate installation tool.
2. Fasten detent block to wall with 6-32 x 5/8" pan head screw.

c. Install the security panel.

1. Temporarily fasten a slide in one position up from new location.
2. Place template provided on top of slide and mark holes for security panel onto both side walls.
3. Drill #35 holes in four places and fasten panel in place using #6 sheet metal screws.
4. Return slide to its original location. If there are no preexisting holes.

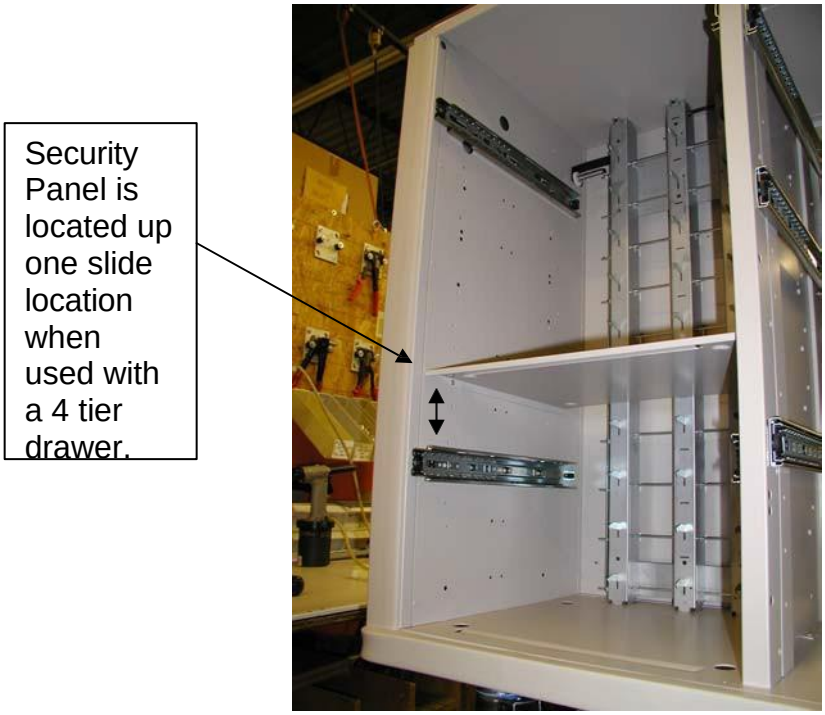

d. *Insert 4 tier storage drawers into top and bottom locations. Replace 2 tier patient drawer into center section above shelf.*

We put space to work.

© 2023 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

Machine Translated by Google

DRAWER CONFIGURATION CHANGE – MED600

1. *Change over left side from 4 drawer configuration to 3 storage drawers.*

un. Retirez les tiroirs de rangement du côté droit du chariot.

b. Le tiroir supérieur de 8 pouces n'a pas besoin d'être déplacé.

c. Déplacez le deuxième jeu de diapositives vers le bas d'un emplacement de trou.

d. Retirez le troisième jeu de diapositives.

e. Déplacez le quatrième jeu de diapositives vers le haut d'un emplacement de trou

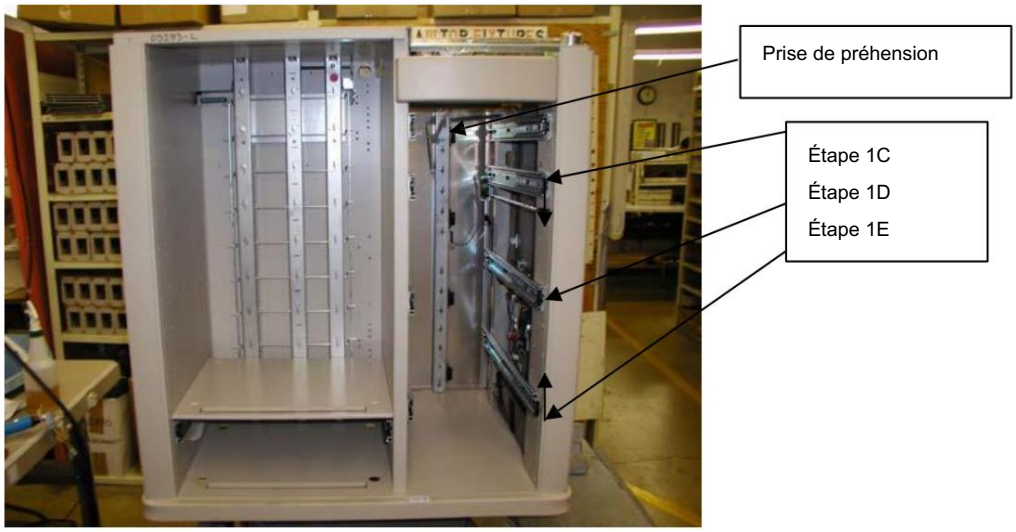

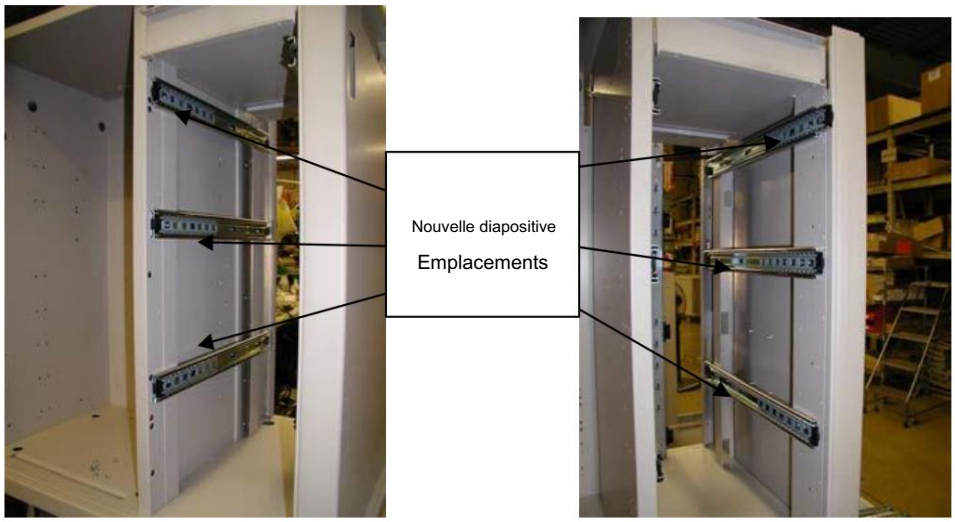

s

Machine Translated by Google

2. ***Move grabber catches to new locations on right latch bar.***

Retrait du dessus du chariot

un. Retirez les rivets du dessus du chariot en enfonçant la goupille centrale du rivet dans le chariot. Retirez ensuite le rivet du chariot en insérant le poinçon dans le rivet et en le faisant levier.

b. Soulevez d'abord la partie avant gauche du haut, suivie de l'arrière gauche puis de l'arrière droit, en laissant le coin avant droit au niveau du verrou à clé en dernier. Il y a du ruban adhésif double face qui maintient le dessus au chariot, il est donc nécessaire de faire levier pour libérer le dessus à chaque coin. Soulevez délicatement le dessus du chariot et retirez le ruban de connexion du clavier. Mettez le dessus du chariot de côté pour une réinstallation ultérieure.

c. Retirez la barre de verrouillage du côté droit du chariot en desserrant la vis supérieure n° 6 -32 et le boulon ¼ x ½" au bas de la barre de verrouillage. Tirez le haut de la barre de verrouillage hors de sa fente et inclinez-la vers l'avant pour la retirer des encoches inférieures.

d. Déplacez la pince supérieure vers le bas d'un emplacement de trou.

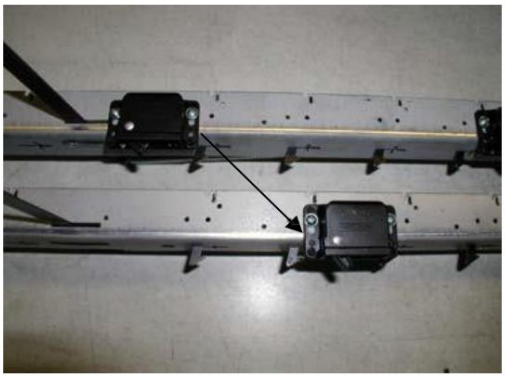

e. Retirez la deuxième pince.

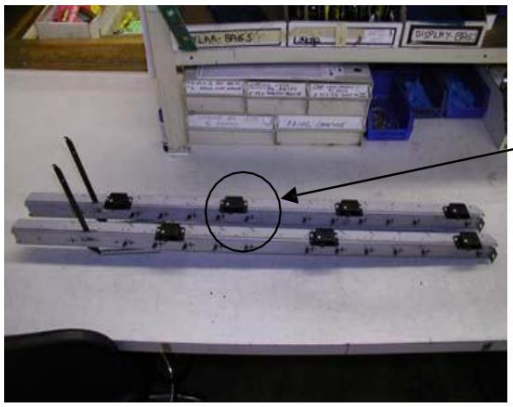

Retirer le deuxième prise de préhension

Machine Translated by Google

c. Déplacez la troisième pince vers le haut d'un emplacement de trou.

d. Le quatrième grabber reste à son emplacement actuel.

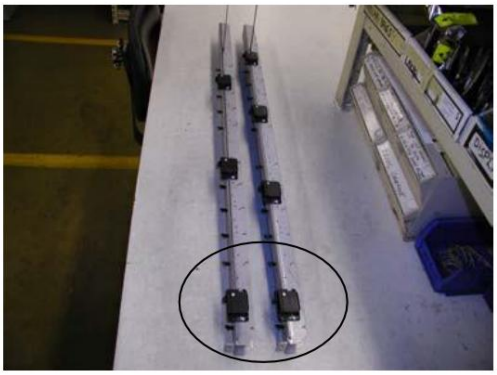

e. Remettez la barre de verrouillage dans le chariot en insérant le bas dans l'encoche et en inclinant le haut en place pour l'insérer dans les fentes. Fixez avec une vis à tête cylindrique ronde n° 6-32 et un boulon ¼ x ½.

F. Réinstallez le dessus du chariot.

g. Remettez le tiroir de rangement de 8 pouces en position supérieure. Installez de nouveaux tiroirs de 10" sur le reste diapositives.

Machine Translated by Google

3. Change over to 4 tier storage drawers from patient drawers.

un. Retirez tous les tiroirs patient du côté gauche et du tiroir de rangement inférieur.

b. Retirez le panneau de sécurité s'il est installé.

c. Retirez les glissières du tiroir de rangement inférieur et le bloc de détente de la paroi latérale gauche.

d. Installez la glissière de tiroir supérieure de 14 po (plus longue) sur l'emplacement du 2e trou sous le ressort de tension de la plaque de verrouillage.

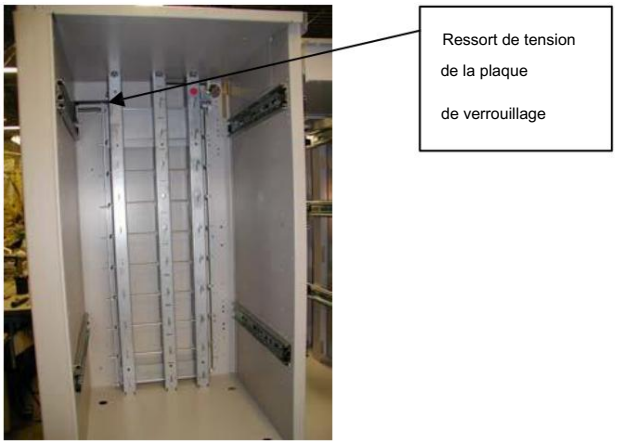

e. Installez la paire de glissières de tiroir inférieures de 12 po à 3 emplacements des trous vers le haut à partir du bas.

4. Install detent block left side wall for upper and lower 4 tier drawers.

un. S'il n'y a pas de trous préexistants.

1. Utilisation du modèle fourni. Marquez et percez deux trous pour le bloc de détente avec un foret n° 29.
2. Fixez le bloc de détente avec des vis à tôle n° 8.

b. S'il y a des trous préexistants.

1. Installez les inserts filetés n° 6 avec l'outil d'installation approprié.
2. Fixez le bloc de détente au mur avec une vis à tête cylindrique 6-32 x 5/8".

Machine Translated by Google

c. Installez le panneau de sécurité.

1. Fixez temporairement une glissière dans une position à partir du nouvel emplacement.
2. Placez le gabarit fourni sur le dessus de la glissière et marquez les trous pour le panneau de sécurité sur les deux parois latérales.
3. Percez des trous n° 35 à quatre endroits et fixez le panneau en place à l'aide de vis à tôle n° 6.
4. Remettez la diapositive à son emplacement d'origine. S'il n'y a pas de trous préexistants.

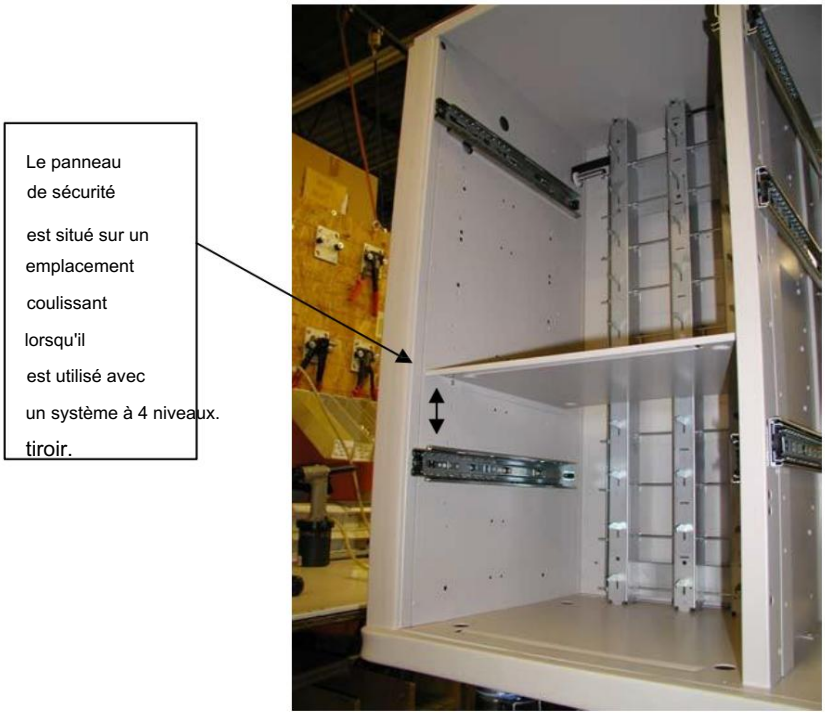

Machine Translated by Google

d. Insérez des tiroirs de rangement à 4 niveaux dans les emplacements supérieur et inférieur. Remplacez le tiroir patient à 2 niveaux dans la section centrale au-dessus de l'étagère.

We put space to work.

© 2023 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence